


FORESpace

Einbauanleitung

- Ford Focus ST MK3
- Ford Focus RS MK3

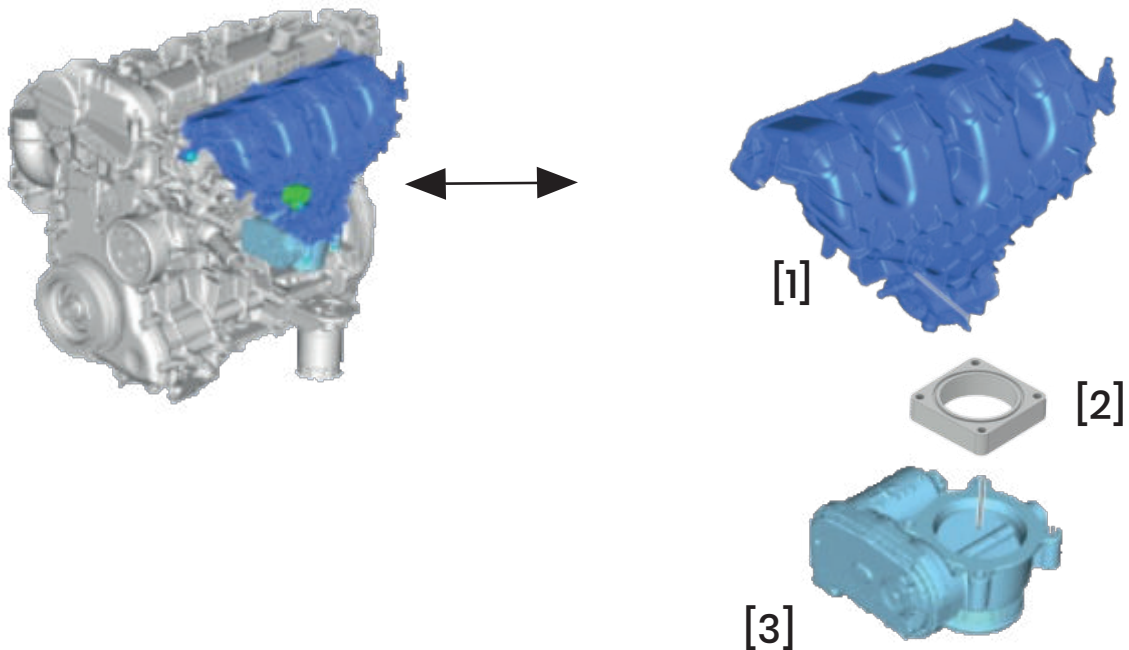

1. 4 orig. Schrauben von Drosselklappe [3] herausschrauben
2. Drosselklappen-Spacer [2] einsetzen und mit den mitgelieferten Schrauben (M6x65) die Drosselklappe [3] mit Spacer [2] an Ansaugbrücke [1] anschrauben

Gerne Beantworten wir Fragen zum Produkt oder geben Hilfestellung beim Einbau, solltest Du nicht weiter wissen.

Schreibe uns hierfür eine E-Mail an info@foresight-shop.de.