


FORESpace

Einbauanleitung

- Ford Focus ST MK3
- Ford Focus RS MK3

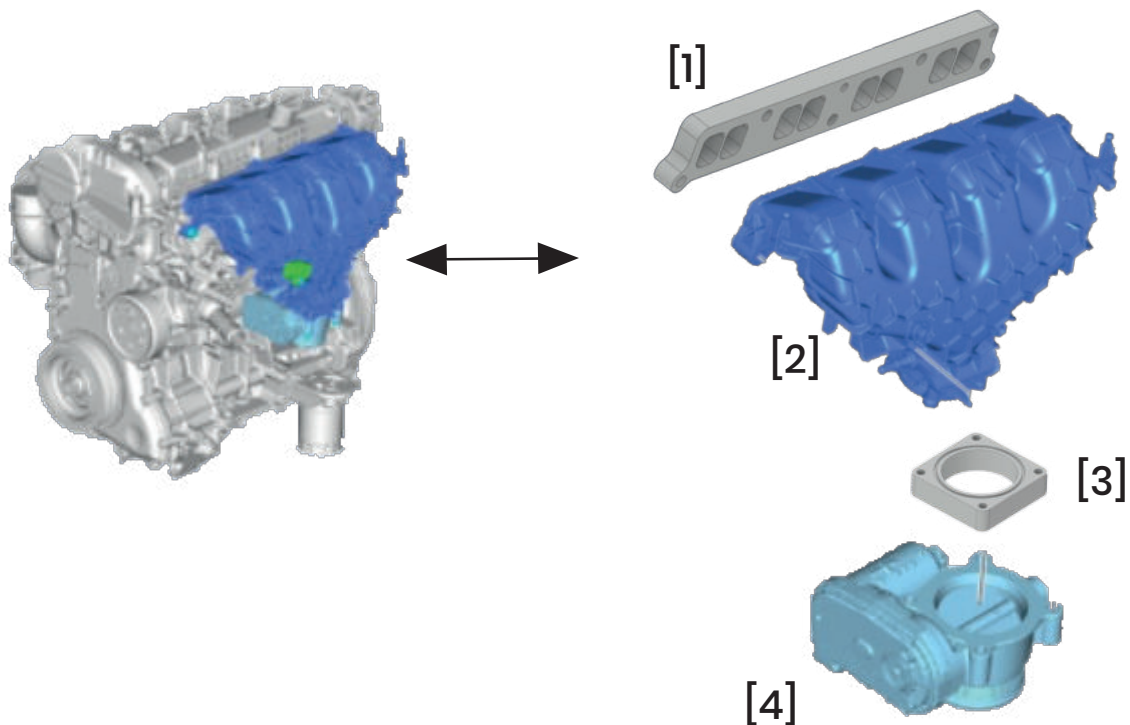

1. 5 orig. Schrauben an Ansaugbrücke [2] herausschrauben
2. Ansaugbrücke [2] von Motorblock abziehen
3. 4 orig. Schrauben von Drosselklappe [4] herausschrauben
4. Drosselklappen-Spacer [3] einsetzen und mit den mitgelieferten Schrauben (M6x65) die Drosselklappe [4] mit Spacer [3] an Ansaugbrücke [2] anschrauben
5. Ansaugbrücken-Spacer [1] mit Ansaugbrücke [2] mit den mitgelieferten Schrauben (M8x70) an Motorblock anschrauben

Gerne Beantworten wir Fragen zum Produkt oder geben Hilfestellung beim Einbau, solltest Du nicht weiter wissen.

Schreibe uns hierfür eine E-Mail an info@foresight-shop.de.