


**FORESTUFF**

# Einbauanleitung

- Ford Focus ST MK3 vFL

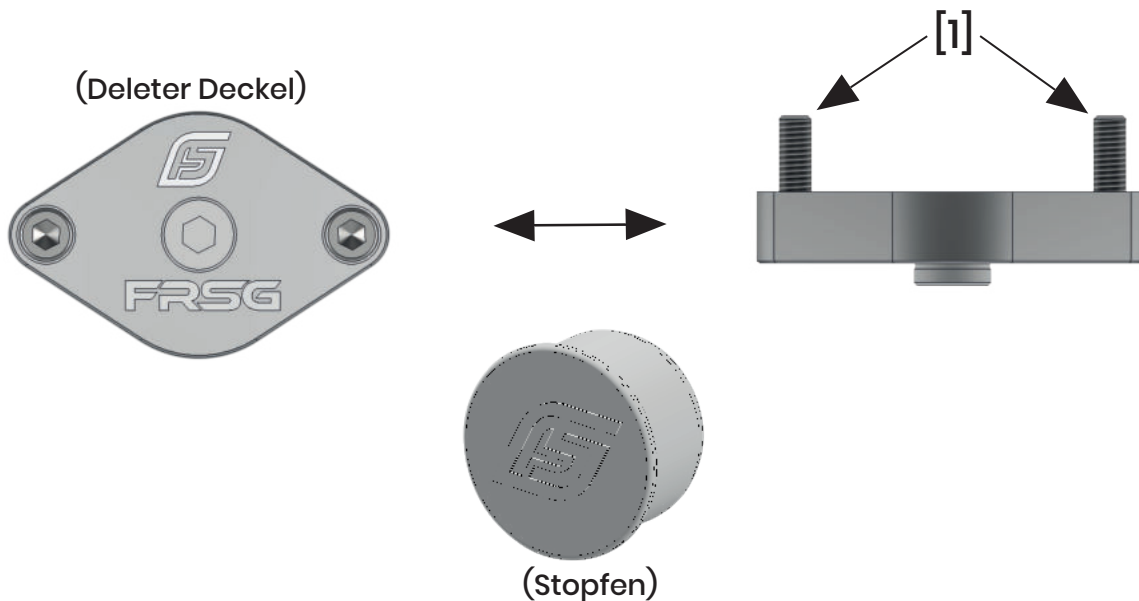

1. Soundsymposer an der Ansaugbrücke abschrauben
2. Deleter Deckel mit den 2 mitgelieferten Schrauben [1] anschrauben
3. Schlauch des Symposers, sowie alles was damit zusammenhängt abstecken  
(auch das Kästchen links vom Batteriekasten, sowie den Stecker der darin steckt)
4. Schlauch bis ca. in die Mitte, unterhalb des Scheibenwischers folgen und vom Anschluss ziehen
5. Beigelegten Stopfen einsetzen

Gerne Beantworten wir Fragen zum Produkt oder geben Hilfestellung beim Einbau, solltest Du nicht weiter wissen.

Schreibe uns hierfür eine E-Mail an [info@foresight-shop.de](mailto:info@foresight-shop.de).